Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri

1 .Üldsätted

1.1 Veemõõdusõlmede ehituse ja veearvestite paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib veemõõdusõlmede ehitust ja veearvestite paigaldust SuFe OÜ ja SuFe OÜ teenuste kasutajate vahel. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile SuFe OÜ klientidele.

1.2 Veearvestite valikul ja paigaldamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi seadustest, Tõstamaa Valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast ja käesolevatest tingimustest.

2 .Veemõõdusõlme asukoht

2.1 Veemõõdusõlm paigaldada vahetult hoone veesisendile kuiva, valgustatud ja lukustatud ruumi, mille temperatuur on üle +2 ja alla +40 C°.

2.2 Veemõõdusõlmes peab olema välditud veearvesti külmumine ja mehaaniline vigastamine ning ruum ei tohi olla risustatud. Kui on tegemist külmumisohtliku ruumiga, tuleb torustik isoleerida ja veemõõdusõlm paigaldada soojustatud kasti. Kastil peab olema avatav esikülg ja pealmine osa.

2.3 Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks SuFe OÜ esindaja poolt.

2.4 Kõik erandlikud paigaldusviisid kooskõlastada SuFe OÜ-ga.

3 .Veearvesti valik

3.1 Veearvesti peab olema ette nähtud külma vee mõõtmiseks. Veearvesti nominaalvooluhulk peab olema ligilähedane hoone arvestuslikule vooluhulgale, kuid ei tohi olla sellest väiksem.

3.2 Veearvesti peab olema kuiva numbrilauaga.

3.3 Veearvesti peab olema saanud tüübikinnituse Eesti Standardiameti poolt. Veearvesti peab omama plommi või märgistust taatlemise kohta, mis on läbi viidud vastavat riiklikku tegevuslitsentsi omava firma poolt.

3.4 Veearvestit tuleb taadelda uuesti, kui kehtiv taatlemisaeg on möödunud.

4 .Veemõõdusõlme ja veearvesti paigaldus

4.1 Veemõõdusõlm paigaldada vahetult hoone veesisendile peale esimest sulgarmatuuri.

4.2 Kandur tuleb kinnitada seina külge põrandapinnast 300-1200 mm kõrgusele. Kandur välistab arvesti paigaldamisel tekkiva mõõtevea.

4.3 Veearvesti tuleb paigaldada horisontaalselt.

4.4 Veearvesti ees ei tohi olla ühtegi lisaseadet. Kõik filtrid peavad olema paigaldatud veemõõdusõlmes peale kontrollkraani.

4.5 Veearvesti ees ei tohi olla mingit võimalust vee võtmiseks.

4.6 Mõlemal pool veearvestit peab asetsema sulgarmatuur.

4.7 Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik.

5 .Veemõõdusõlme kasutamine

5.1 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemõõdusõlme ruumi.

5.2 Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks SuFe OÜ esindajale. Veemõõdusõlme kontroll peab toimuma koos kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindaja (edaspidi esindaja) juuresolekul.

5.3 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemõõdusõlme sulgarmatuurid. Kuulkraane, mis paiknevad veemõõdusõlmes, tuleb avada ja sulgeda aeglaselt, et vältida hüdraulilisi lööke torustikes.

5.4 Veemõõdusõlmes olevaid plomme võib eemaldada ainult SuFe OÜ esindaja juuresolekul.

5.5 Kinnistu omanik (või esindaja) on kohustatud SuFe OÜ le teatama kõikidest riketest veearvesti töös vähemalt 3 tööpäeva jooksul pärast rikke avastamist.

5.6 Kinnistu omanikul (või esindajal) on keelatud teha omavolilisi ümberehitustöid veemõõdusõlmes ilma eelneva SuFe OÜ kirjaliku kooskõlastuseta.

5.7 Kui veetarvidus oluliselt suureneb või väheneb, on kinnistu omanik (või esindaja) kohustatud taotlema SuFe OÜ tehnilised tingimused veemõõdusõlme ümberehituseks ja vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele teostama ümberehitustööd.

5.8 Veearvesti näitude kontrollimisel on SuFe OÜ esindaja kohustatud kontrollima ka veearvesti töötamist, plommide olemasolu ja vigastamatust nii arvestil kui ka möödaviikude siibritel.

Lisa 1 Veemõõtja põhimõtteline skeem

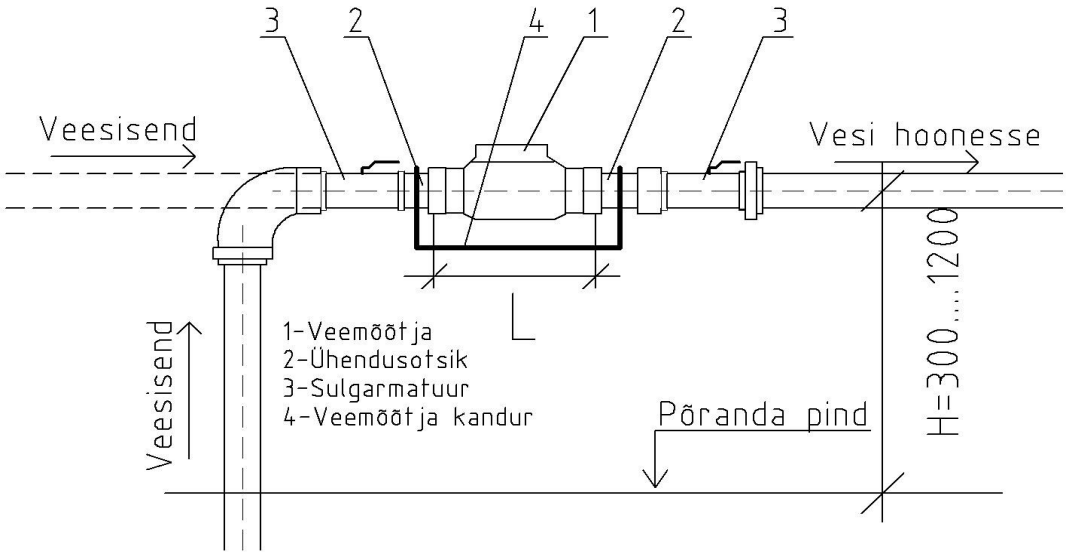

Nominaalne veekulu	m^3/h	2,5	3,5	6,0
Veearvesti läbimõõt	mm/toll	20/ 3/4	25/ 1	32/ $1^{1/4}$
Veearvesti pikkus **L**	mm	190	260	260